ninebot KickScooter ES2

Google Play で手に入れよう

App Store からダウンロード

はじめに Segway-Ninebot APPを
インストールしてください。

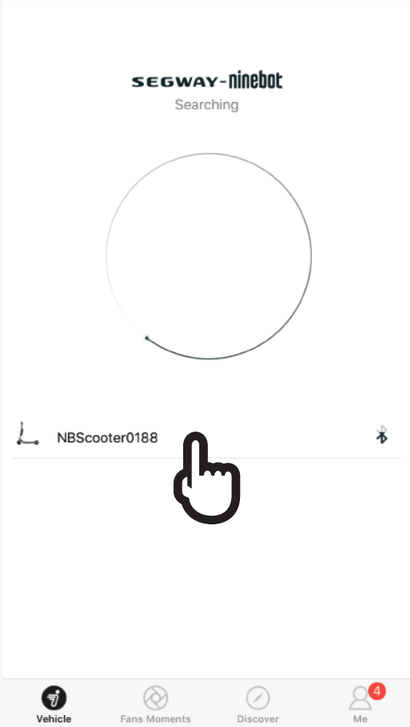

使用する ninebot をタップして
ペアリングしてください。

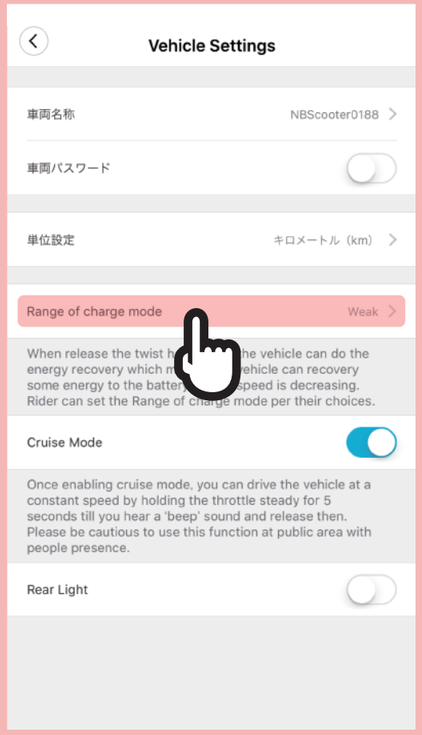

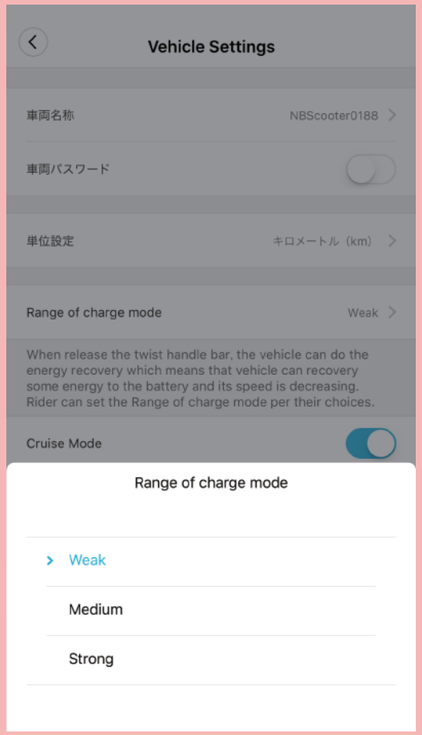

Range of charge mode とは
自動車のように走りながら発電し充電する
機能のことです。

Week　：発電量は少ないが、アクセルを離しても
ある程度惰性で進み続けます。

Medium：発電量は week より多く strong より少ない
ちょうど中間の位置づけです。

Strong　：発電量が最も多く、アクセルを離すと
エンジンブレーキのように、すぐ止まります。

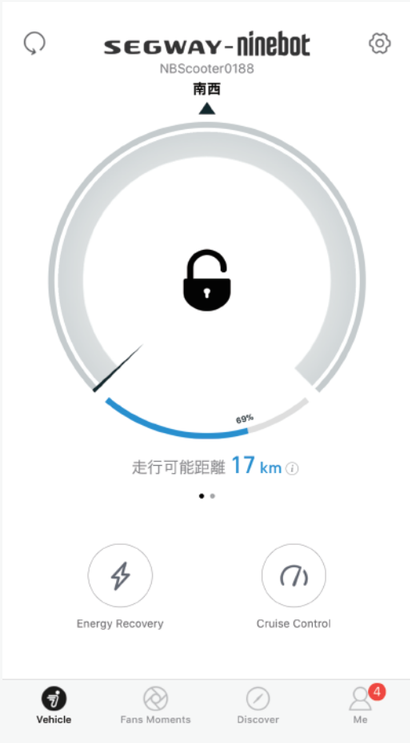

ペアリングに成功すると
上記ホーム画面が表示されます。

Bluetooth
リセット

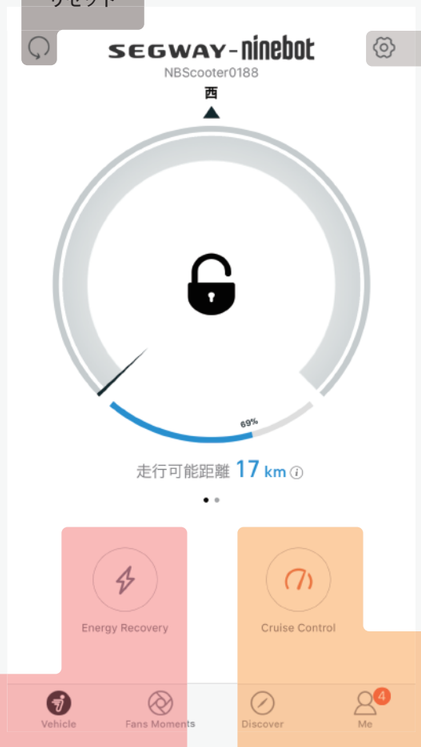

充電方法を選択する
ことができます。

クルーズコントロール
ON、OFF スイッチ。

クルーズコントロールとは、電子スロットルを放した
状態でも一定のスピードを維持する機能です。

ON にしている状態で一定のスピードを出し続けていると、
「ピッ！」と音がなりクルーズコントロール状態となります。
アクセルまたはハンドブレーキの操作で解除となります。
※扱いには慣れが必要ですのでお気をつけください。

OTOMO

株式会社オオトモ
〒559-0025
大阪府大阪市住之江区平林南 1 丁目 5-15
support@e-otomo.co.jp

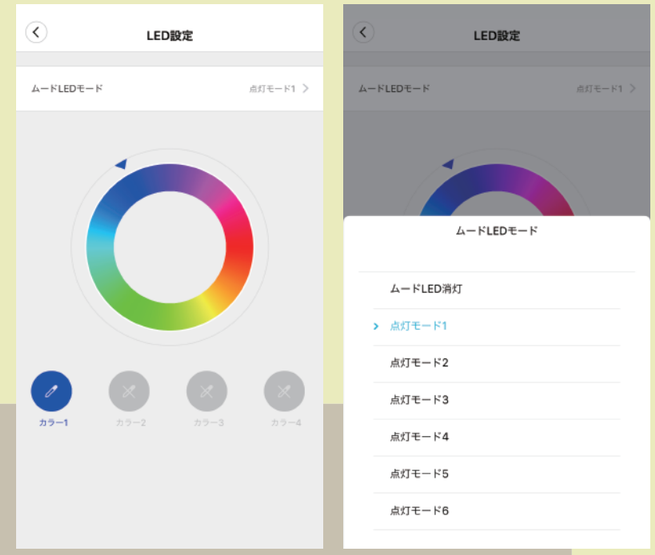

この画面では ninebot に搭載されている LED の設定ができます。

リアルタイムで色が変わりますので、お好みの色に調節してご利用ください。

シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、車体温度を確認することができます。

ファームウェアの
アップデートがあれば
必ず更新してください。

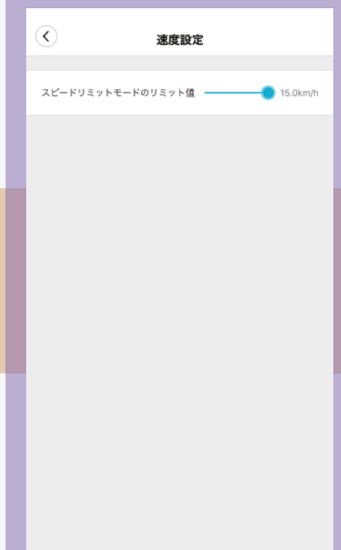

ninebot kick scooter には 3 種類のドライブモードがあります。ドライブモードは本体電源ボタンをダブルクリックすることで切り替わります。

※リミットモードが反映されない場合、一旦前の画面にもどして再度設定してください。

※速度設定は速度制限モードのみ反映されま

S スポーツモード
（最大パワー / スピードと減速レンジ）。

S 標準モード
（中程度のパワー / スピードとレンジ）。

速度制限モード
（最小電力 / 速度および増加範囲）。

ご利用前にチュートリアルが必須になります。チュートリアルを受けないと、本体の機能制限が解除されず本来の性能で乗ることができませんのでご注意ください。
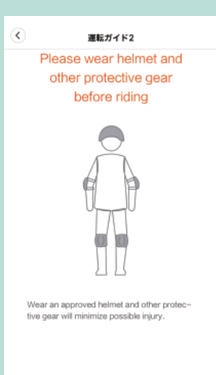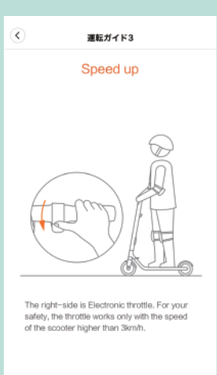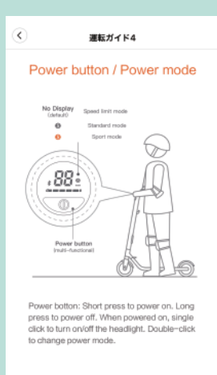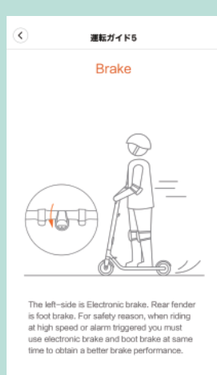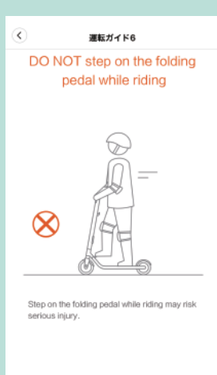
※乗車時はキックスタンドを上げてご使用ください。